

ヒーター付

屋内専用 ルームブーツ

形名 RB-140 (P)/(B)

取扱説明書



保証書付

もくじ

安全上のご注意	1・2・3
各部の名称と使い方	4
お手入れと保管の仕方	5
仕様	5
知っておいていただきたいこと	6
修理を依頼される前に	6
保証とアフターサービス・保証書	巻末

- この度は、ヒーター付「ルームブーツ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みにになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
- 保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
- 本商品は一般家庭用です。業務用としてのご使用はなさないで下さい。
- 廃棄の際は地球環境を守る為、不法放置はしないで下さい。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄して下さい。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味については、次のようになっています。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



危険

長時間使用しないこと。足が熱すぎると感じた時は、本商品を脱いだり電源を「OFF」にすること。
低温やけどの恐れがあります。



禁止

インソールを外して使用しないこと。
本商品のインソール以外は使用しないこと。
低温やけどの恐れがあります。



禁止

低温やけどや脱水症状の恐れがある。
比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。
次のような方はご注意ください。

- 乳幼児など、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方。
- 子供、年寄り、皮膚の弱い方。
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方。
- 深酒、疲労の激しい方。
- 糖尿病など疾患のある方。

※ 使用中に居眠りやうたた寝をしないようにしてください。

※ 皮膚の弱い方は厚手のくつ下をはいて使ってください。





警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

電源コードや接続プラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないこと。

火災・感電の原因になります。

船舶、自動車の直流電源や、200V電源を使用しないでください。



禁止

電源コードや差し込プラグ・接続プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。

感電やショート・発火の原因になります。



禁止

発熱体を傷つけないこと。

内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。本体にピンや針を刺したり、刃物で傷つけたり、アイロンをかけた後、硬くて重いものを載せないでください。



禁止

就寝用暖房器具として使用しないこと。

低温やけどの恐れがあります。



禁止

差し込プラグや接続プラグは根元までしっかりと差し込むこと。

感電やショート・発煙・発火の原因になります。



差し込プラグや接続プラグのほこりなどは定期的にとること。

感電やショート・発煙・発火の原因になります。



乳幼児が差し込プラグや接続プラグをなめないよう、周囲の方が注意をすること。

なめると、感電や故障の原因になります。



ぬれた手で、差し込プラグや接続プラグの抜き差しはしないこと。

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

屋外で使用しないこと。

故障や事故の原因になります。



禁止

差し込プラグや接続プラグにピンやごみ・ほこりを付着させないこと。


感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

タコ足配線はしないこと。

発熱の原因になります。

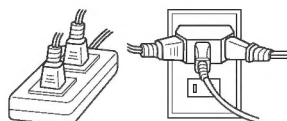

禁止



注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜くこと。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードは本商品専用のため他の商品には使用しないこと。

故障や事故の原因になります。



禁止

水やお茶等をこぼさないこと。

万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



禁止

心臓病などで体を温めることが好ましくない方は使用しない。

使用の際は医師とご相談ください。



禁止

歩行用として使用しないこと。
移動する時は本商品を脱ぐこと。

故障や事故の原因になります。



禁止

油びきの床で使用しないこと。

故障や事故の原因になります。



禁止

ふとんなど保温性のよいものをかけないこと。

故障や事故の原因になります。



禁止

落としたり、乱暴に扱ったり、強い衝撃を加えないでください。

故障や事故の原因になります。




禁止

キャスター付きのいすなどで使用する場合、コードを踏みつけないこと。

コードを踏みつけると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

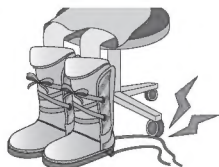

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないこと。


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因、思わぬ事故の恐れがあります。



禁止

無理に折り曲げないでください。

故障や事故の原因になります。

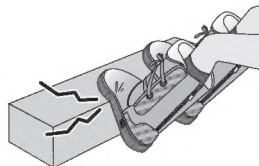

禁止

他の暖房器具や治療器具との併用はしないこと。

湯たんぽ、あんか、こたつ、(使い捨て)カイロ、他の電気毛布、電気ひざ掛け、ホットカーペットや治療器具(マッサージチェア等)などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因になります。




禁止

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。プラグを抜く



各部の名称と使い方

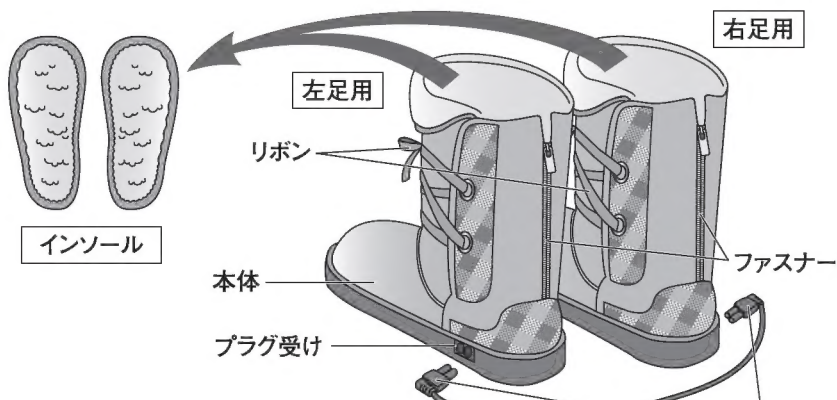

1 差込プラグをコンセントに差し込みます。

2 ファスナーを開き足を入れます。

3 ファスナーを閉めて、ふくらはぎに合わせてリボンをほどいて、結び直して調整してください。

4 接続プラグをしっかりとプラグ受けに差し込みます。

5 電源スイッチを「ON」にして運転ランプが点灯したことを確認してください。



使い終わったら

1 電源スイッチを「OFF」にして運転ランプが消灯したことを確認してください。

2 接続プラグをプラグ受けから抜いてください。

3 ファスナーを開け本商品を脱いでください。

4 差込プラグをコンセントから抜きます。

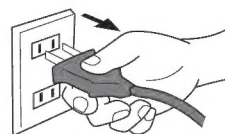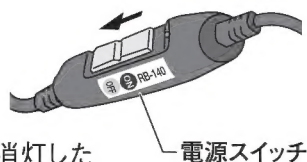

※ 歩行用としては使用しないこと。移動する時は本商品を脱いでください。

※ 脱衣所・台所・トイレ等、湿気の多い場所では使用しないでください。

お手入れと保管の仕方

本体のお手入れ

差込プラグと接続プラグを抜いてください。

※ 本体は水洗いできませんので注意してください。

- 表面のほこりやごみを取り除き、固く絞った濡れぞうきんで水拭きしてください。水拭きした後は、十分に自然乾燥させてください。
※シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。
- 乾燥は風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
※ 乾燥機や通電乾燥は絶対にしないでください。

インソールのお手入れ

- インソールを本体から取り出し、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布を固くしぼって拭いてください。
※ シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 乾燥は風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
※ 乾燥機や通電乾燥は絶対にしないでください。

保管の仕方

- 保管するときは、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所に収納してください。

仕 様

形 名	RB-140 (P) / (B)
電 源	AC100V [50-60Hz 共用]
消 費 電 力	7W
コ ー ド	電源コード(ビニール) 約2.4m
材 質	本体 表地:ポリエステルスエード ポア:アクリル100% インソール:綿+ポリエステル ポア:アクリル
標 準 寸 法	長さ約27cm×幅約11cm×高さ約37cm
サ イ ズ	フリーサイズ(約22~26cm相当)
製 品 質 量	本体:約740g 電源コード:約155g
原 産 国	中国
表 面 温 度	約43℃(インソール上面)

知っておいていただきたいこと

- 本商品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- はじめて使用するときは少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない消えますので、ご心配ありません。
- ブーツが十分に暖まるまで、約30分程かかります。ブーツ内が冷えている場合はご使用になる前に予熱をしてお使いください。
- 本商品は歩行用として使用しないでください。故障や事故、ケガの原因になります。

「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが、「低温やけど」は皮ふの深部におよび、赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。
このようなときは、直ちに専門医の診断をうけてください。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。足が熱すぎると感じた時は、本商品を脱いだり電源を「OFF」にしてください。

修理を依頼される前に

- 修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症 状	調 べ る と こ ろ	な お し か た
暖かくならない	● 差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。	● 差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込んでください。
	● 接続プラグがプラグ受けに確実に差し込まれていますか。	● 接続プラグをプラグ受けに確実に差し込んでください。
	● 電源スイッチは「OFF」になっていませんか。	● 電源スイッチを「ON」にしてください。
	● ご家庭のブレーカーは落ちていませんか。	● 電源スイッチを「OFF」にして、ブレーカーを確認してください。

症 状

使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする

使用中、プラグや電源コードの一部分が熱い

電源コードの被ふくが傷んでいる

原因・対策

- 電源コードまたはプラグが傷んでいます。そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。直ちにプラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

- 以上のことをお調べになってそれでも直らない場合は、お買い上げの販売店または「ヒートテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。
- ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

保証とアフターサービス

●保証書

この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき

6ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

○保証期間中のごとき：お買上げ販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ

「ヒーテックお客様サービス窓口」

☎ 0467-42-8336 (直通)

☎ 03-3767-8000 (転送)

平日午前9時～午後5時45分

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船5-12-18

FAX. 0467-37-7721

保証書 (持込修理)

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。

※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買上げいただいた販売店にお申し出ください。

形名	※お買上げ日		保証期間
	年 月 日		お買上げ日より 本体 1年
お客様	ご住所	〒	
	フリガナ	-----	
	お名前	-----	
	電話	-----	
※販売店	-----		

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理をご依頼できない場合は、株式会社HEATECへお問い合わせください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する実費を申し受けず。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様の負担となります。

修理メモ



株式会社HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13 TEL.03(3768)6111

AM0909A